




# ERGO

- střešní příslušenství -

ERGO CZ, s.r.o.

Dunajovická 42

379 01 TŘEBŇ - BŘILICE

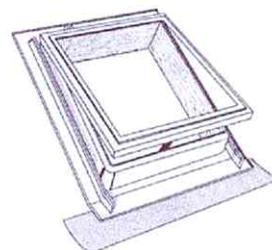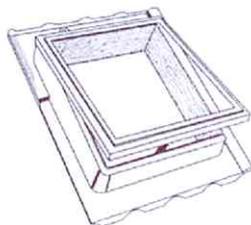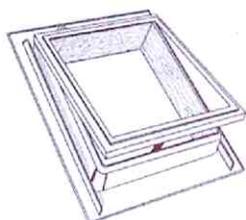

## ERGO-STŘEŠNÍ VIKÝŘ 2000

### Montážní návod:

1. Před montáží střešního vikýře odejměte skleněný rám tak, aby se skleněné křídlo otevřelo o cca 110° a nastavilo se do polohy odjištění. Poté se drátěné ramínko odjistí pootočením a jednoduše vyjme.
2. Střešní krytina se pokládá po řadách a ke spodní hraně místa instalace střešního vikýře.
3. Stanovte místo instalace střešního vikýře a střešní latě proříznete v šířce 47 cm.
4. Tímto je připraveno místo pro instalaci, střešní vikýř usadíte a pomocí upínacích šroubů zajistíte.
5. Olověná zástěra střešního vikýře se vpředu sklopí a ručně vytvaruje podle střešní krytiny. Zástěra musí střešní krytinu průběžně překrývat, aby se zde netvořil vodní prostor – bod 5. platí pouze pro instalaci univerzálního střešního vikýře.
6. Nyní je možné po straně dosadit a překrýt střešní krytinu na 65 mm vysokou stojatou drážku.
7. Skleněný rám se může opět namontovat podle bodu 1, uzavřít a zajistit pomocí nastavovací tyče a křídlové matice. Zajišťování pomocí křídlové matice je možné použít také při odvětrávání.